

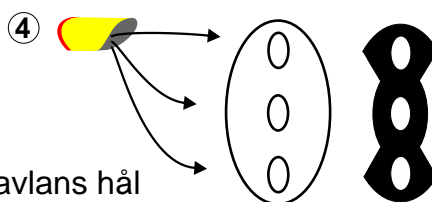


1. Börja med att klippa loss bländskärmarna enl figuren. Den kant som blir kvar av fästremans skall vara kvar för att underlätta inpassningen av bländskärmarna.
2. Klipp sedan loss de två tavlorna och här kan det vara en fördel att spara infästningsremarna för fixering vid lödning/limning.
3. De 3 bländskärmarna formas med hjälp av ett runt föremål med ca 1.5 mm diameter. Det bästa är en vanlig rund nålfil. Fördelarna är att skärmen ligger still när man formar skärmen runt den. Dessutom är ju filen svagt konisk vilket gör att skärmen kan formas smalare i framänden.

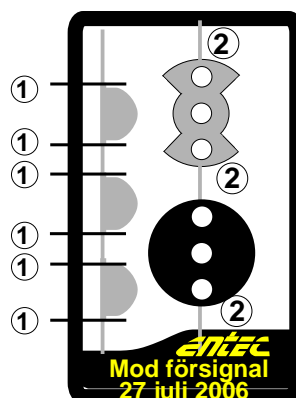

4. Trä skärmarna de in i tavlans hål och löd/limma fast
5. Lackera stora skärmen vit och baksidan grå. Den mindre skärmdelen (frontdelen) svart, se fig. Signalen monteras oftast på befintlig kontaktledningsstolpe. (Infästn tapparna kan vara till nytta här)

Lycka till med bygget!

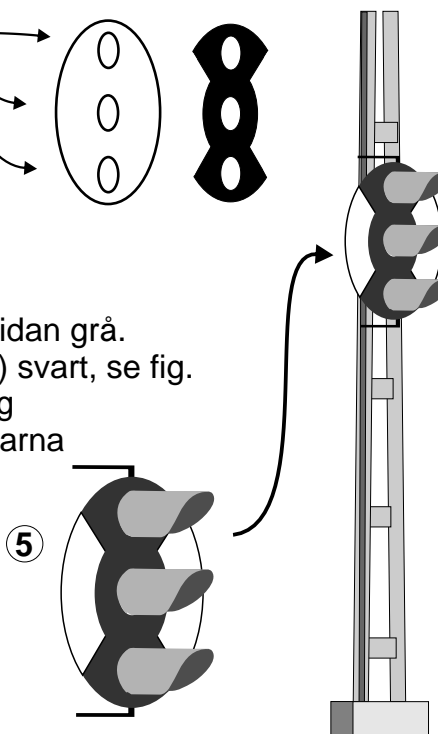

**enteC**