Kryssmärken med ljustavla — Art nr 5011 resp 5013

1. Börja med att klippa loss stolpar och bländskärmar ur plåten. Den kant som blir kvar av fästremsan skall vara kvar för att underlätta inpassningen av bländskärmarna.

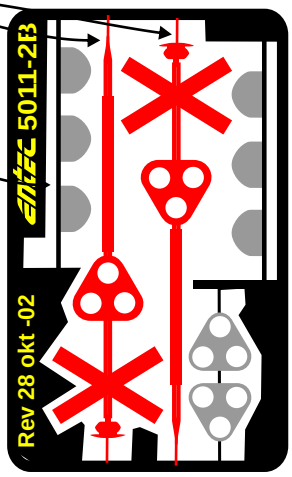

2. Bländskärmarna formas med hjälp av ett runt föremål , t. ex. en vanlig rund nålfil. Fördelarna är att skärmen inte glider när den formas runt den. Dessutom är ju filen svagt konisk vilket gör att skärmen blir ngt smalare i framänden (underlättar vid montaget).

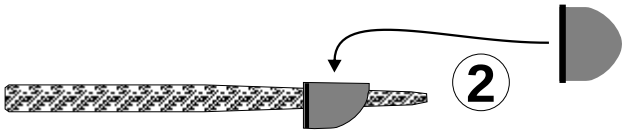

3. Trä sedan in bländskärmarna i tavlans hål från baksidan och löd/limma fast

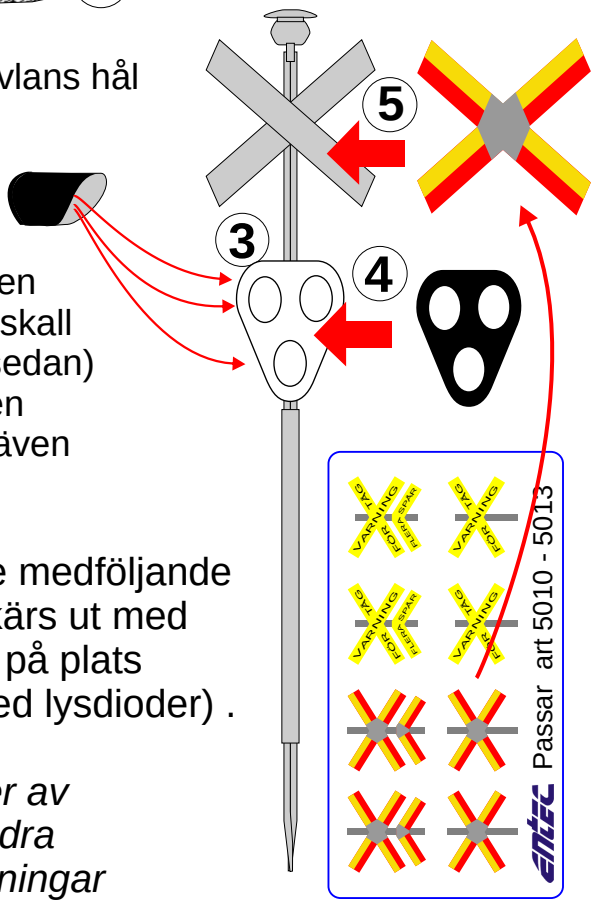

4. Lackera hela stolpen grå utom den trekantiga tavlans framsida som skall vara vit. (bildar den vita sargen sedan) Den separata, mindre skärmdelen (frontdelen) målas svart, liksom även bländskärmarna, se fig. 4

5. Komplettera med någon av de medföljande skyltvarianterna som klipps/skärs ut med vass kniv/skalpell och limmas på plats (och ev förses signaltavlan med lysdioder) .

entec har även andra varianter av kryssmärken, bommar och andra skyltar & signaler för plankorsningar

Box 20042 SE-720 20 Västerås